

## SINGER® Funda para Tablet



¡Cosa esta sencilla funda para llevar su bloc de notas, lector electrónico, tableta o herramientas de escritura con estilo!


### Lista de Materiales:

- Un cuarto de yarda de algodón para acolchado para el exterior del estuche (fat quarter)
- Un cuarto de yarda de algodón para acolchado para el interior del estuche (fat quarter)
- Hilo de uso múltiple
- 6 cm de Velcro de 1 cm de ancho
- Pellón fusible delgado (entretela adherible)
- Guata delgada o polar fusible
- Marcador lavable
- Máquina de Coser SINGER® Starlet 6699




## Instrucciones de Costura:


- De la tela exterior, corte 1 pieza de 7½" x 16" para el exterior de la bolsa principal.  
*Opcional: use el borde curvo de un tazón para redondear los bordes de la parte superior de la bolsa.* También de la tela exterior, corte 1 pieza que mida 10" x 7½" para el bolsillo interior, y una pieza que mida 7" x 7½" para el frente de la bolsa.
- De la tela interior, corte una pieza de 7½" x 16" para el interior de la bolsa principal.  
*Opcional: use el borde curvo de un tazón para redondear los bordes de la parte superior de la bolsa.* También de la tela interior, corte una pieza de 7" x 7½" para el interior de la parte frontal de la bolsa.
- Del pellón fusible, corte una pieza de 7½" x 16", una pieza de 5" x 7½" y una pieza de 7" x 7½".
- De la guata o polar fusible, corte una pieza de 7" x 15½" y una pieza de 6½" x 7".
- Fusiona el pellón fusible delgado con las piezas correspondientes de la tela exterior. El pellón fusible que mide 5" x 7½" debe estar unida a la pieza exterior de 10" x 7½". Debido a que la pieza de 10" x 7½" se doblará por la mitad, solo la ½ de la tela necesita estar fusionada al pellón.

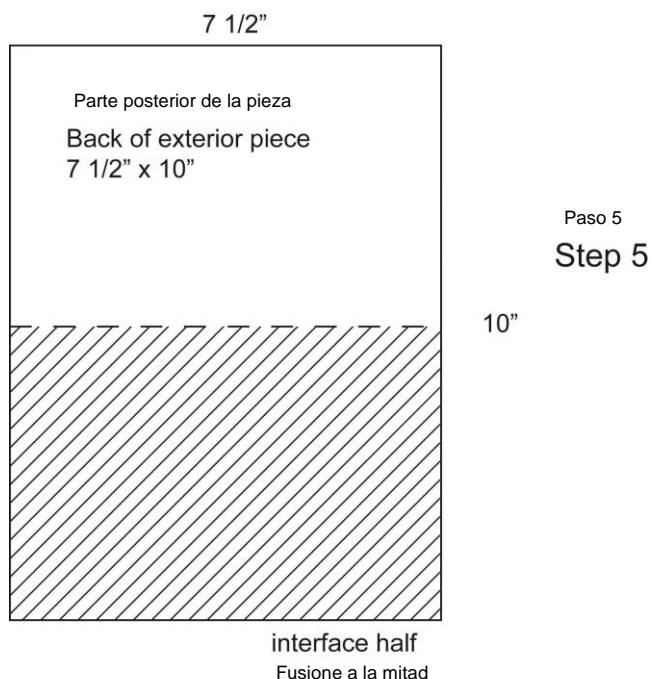

- Coloque la guata en el centro de las piezas correspondientes del exterior (el exterior de la bolsa principal y el frente de las piezas de la bolsa). En caso de contar con Polar fusible en lugar de guata, fusi6nelo en el centro de las piezas mencionadas anteriormente.
- Doble la pieza de bolsillo interior de 12.5 x 19 cm por la mitad para que mida 12.5 x 19 cm. Planche. Haga un pespunte ¼" hacia abajo desde el borde doblado.

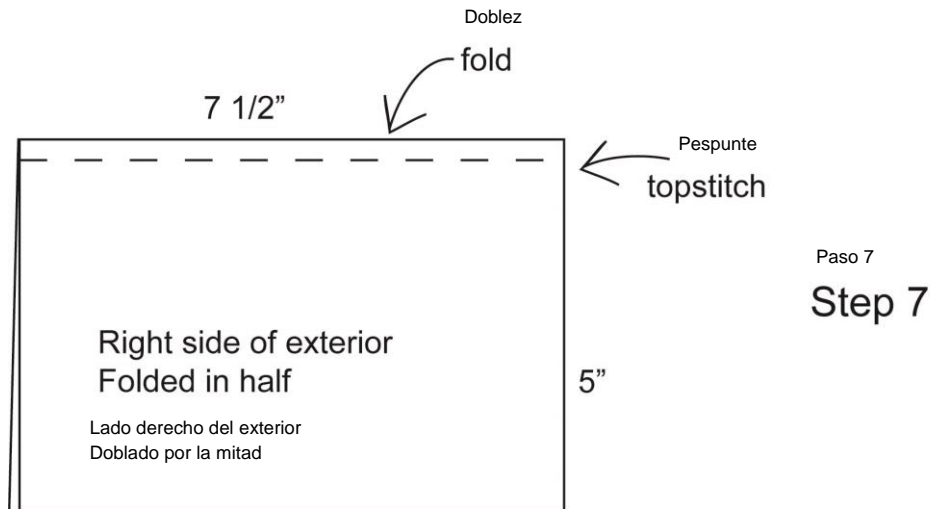


8. Coloque el bolsillo doblado en el lado derecho de la tela INTERIOR de 19 x 40 cm. Acomode el fondo y los lados. Sujete con alfileres en su lugar. Aumente la longitud de la puntada de la máquina e hilvane los lados y la parte inferior para ayudar a mantener el bolsillo en su lugar para el siguiente paso.
9. Usando un marcador de tela lavable, dibuje una línea vertical cada 1 1/2" en el bolsillo. Debe haber 4 líneas verticales a lo largo del bolsillo de 7 1/2" de ancho.

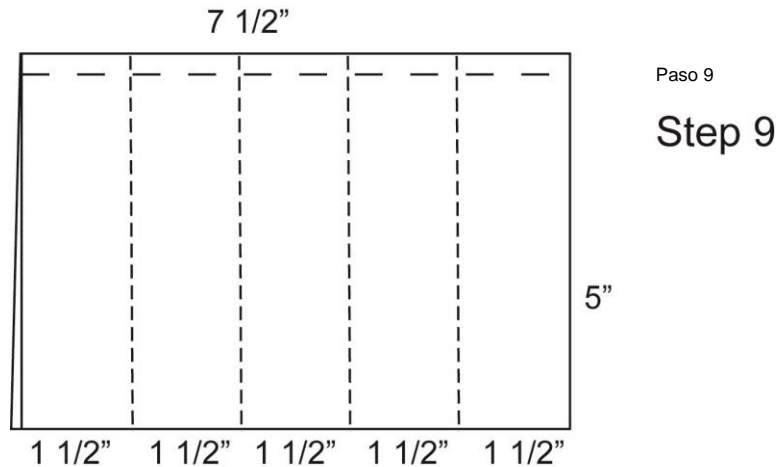


10. Cosa a lo largo de las 4 líneas verticales, utilizando la palanca de retroceso al principio y al final de la costura. Esto creará los compartimentos para lápices / bolígrafos en el bolsillo. Elimine cualquier marca de la tela.
11. Coloque las piezas exteriores e interiores de 7" x 7 1/2" con los lados derechos juntos y cosa a lo largo de un borde de 7 1/2" con un margen de costura de 1/4".

12. Planche la costura abierta, luego doble las piezas para que queden juntas en los lados reversos. Planche. Cosa un pespunte  $\frac{1}{4}$ " hacia abajo desde la costura superior.
13. Doble las piezas creadas en los pasos 10 y 12 por la mitad verticalmente para encontrar el centro. Mida  $\frac{1}{2}$ " hacia abajo desde la costura superior y marque estos puntos.

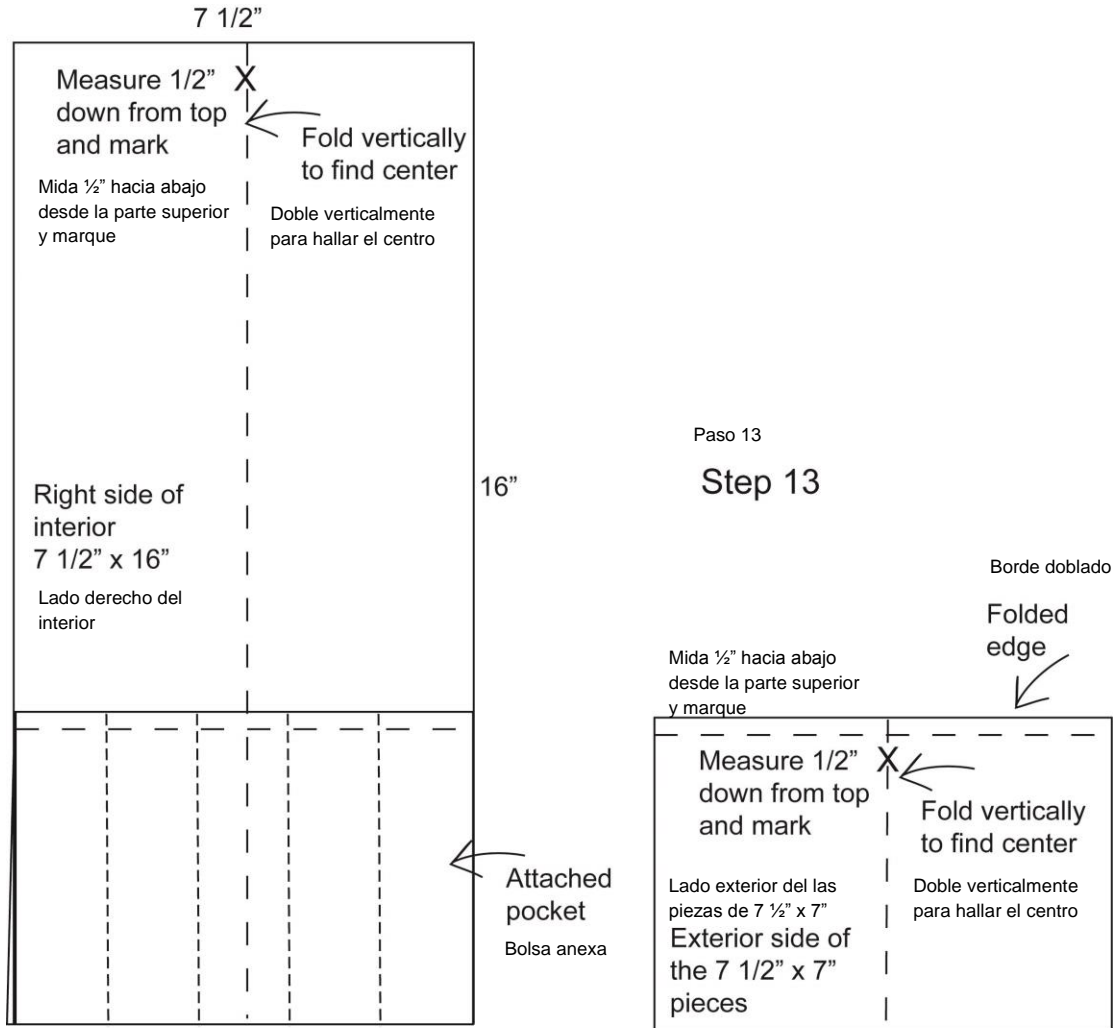

14. Coloque la parte superior de la mitad "peluda" de  $2\frac{1}{2}$ " de la cinta de velcro en el punto marcado en el paso 13 y céntrala en el interior / pieza de bolsillo creada en el paso 10. Sujete con un alfiler en su lugar, luego cosa la cinta de velcro hacia abajo aproximadamente  $\frac{1}{8}$ " del borde en los cuatro lados.
15. Coloque la parte superior de la mitad "áspera" de 6 cm de la cinta de velcro en el punto marcado en el paso 13 y céntrala en la parte frontal de la bolsa creada en el paso 12. Sujete con un alfiler en su lugar, luego cosa hacia abajo aproximadamente a  $\frac{1}{8}$ " de distancia del borde en los cuatro lados.

16. Coloque el frente de la bolsa, creado en el paso 12, encima del interior de la bolsa principal con el bolsillo adjunto, creado en el paso 10. Haga coincidir la parte inferior y los lados. Coloque un alfiler para mantener en su lugar. Aumente el largo de puntada de la máquina e hilvane los lados y la parte inferior.
17. Coloque la pieza exterior de 7½" x 16" encima de las piezas unidas creadas en el paso 16, con los lados derechos juntos. Coloque un alfiler para mantener en su lugar.

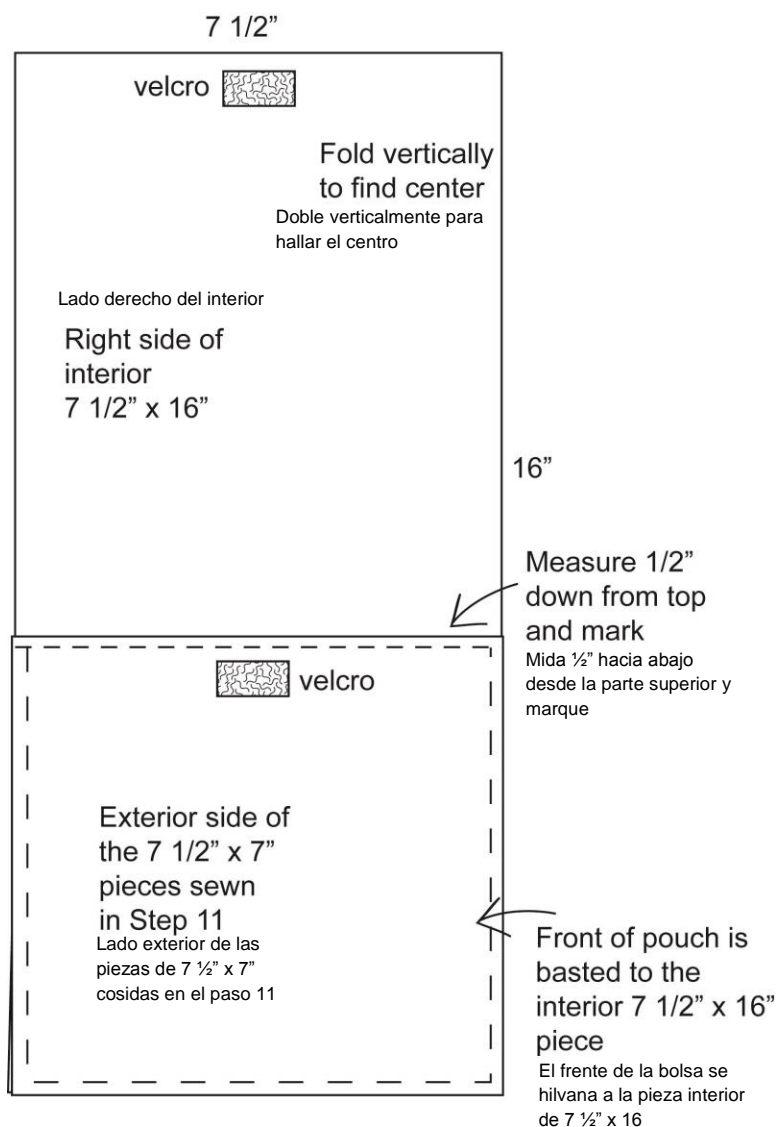

18. Usando un margen de costura de ¼", cosa alrededor de todas las piezas dejando una abertura de 3" en la parte superior de la bolsa para voltear. Asegúrese de hacer puntadas de rematar las puntadas al principio y al final de cada costura para evitar que las puntadas se separen durante el giro. NO deje la abertura en la parte inferior o en los lados donde haya más capas de tela.

19. Recorte ligeramente las cuatro esquinas de su bolsa, asegurándose de NO cortar ninguna de las costuras. Esto ayudará a reducir el volumen en las esquinas.
20. Voltee la bolsa hacia el lado derecho a través de la abertura de 3". Esto puede tomar algo de trabajo para sacar las esquinas y acomodar bien los bordes. Sea paciente y tómese tu tiempo.
21. Planche la funda y alise las costuras. En la abertura de 3", doble los bordes y planche. Cierre con un alfiler la apertura.
22. Realice un pespunte a lo largo de los lados y la parte superior de la bolsa con un margen de costura de  $\frac{1}{8}$ ". Esto cerrará la abertura de 3" que dejó. Comience y termine esta costura en el lugar donde el frente de la bolsa (creado en el paso 8) se une con el interior de la bolsa principal con bolsillo (creado en el paso 6).