

SINGER® Organizador enrollable




Este organizador enrollable es muy fácil de coser y será muy útil para viajar o para usar en el hogar. Cambia el estampado de la tela y realiza diferentes proyectos como un estuche de colores para los niños o para guardar accesorios de costura como ganchos de crochet o un juego de desarmadores para mantenimiento.


- 46cm de tela de algodón (para el exterior)
- 46cm de tela de algodón (para el forro)
- 46cm de entretela adherible
- 95cm de listón
- Hilo de coser (del color de la tela)
- Hilo para bordado(de color contrastante)
- Regla, tijeras y un palillo de madera
- Alfileres
- Marcador lavable
- Máquina para coser

Instrucciones:

1. Con la regla y con ayuda de las tijeras corta un rectángulo de 44cm x 51cm de tela exterior, forro y entretela adherible.
2. Plancha la entretela adherible con el revés de la tela exterior.
3. Rellena el carrete de la bobina y enhebra la máquina con hilo de coser al color de la tela.
4. Usando el marcador lavable, marca una línea en el borde izquierdo de la pieza de tela exterior, cerca de 23cm arriba desde la parte inferior.

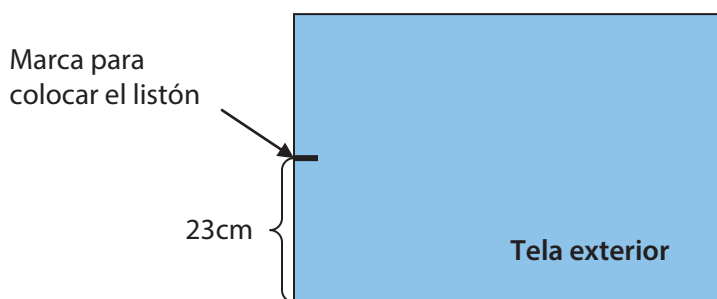


5. Dobla el listón a la mitad y justo donde queda el dobléz fija con alfileres en la marca y al borde de la tela exterior.
6. Cose el listón usando una costura de 1,30cm
7. Une los frentes de la tela exterior al forro y fíjalos con alfileres, recuerda que debe estar pareja la unión.
8. Cose el forro y la tela exterior juntos con una puntada de 1,30cm dejando una abertura de 13 cm para voltear. *Nota: ten cuidado de no agarrar el listón con la costura mientras coses.*

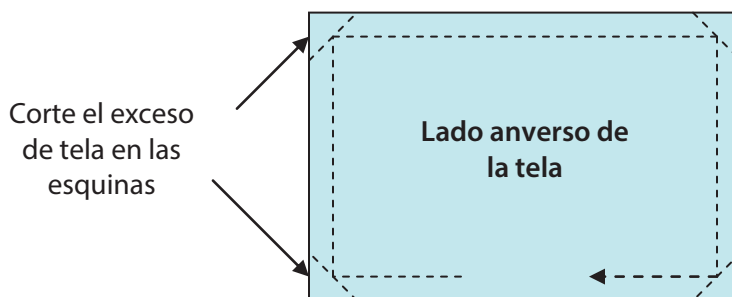

Consejo: Para reforzar la abertura, realiza un par de puntadas en reversa al comienzo y al final de la costura.


9. Para eliminar abultamientos en las esquinas, corta el exceso de la tela en las esquinas.
10. Voltea la tela al lado derecho por la abertura. Usa el palillo de madera para empujar con cuidado la tela en la esquinas.
11. Plancha la tela y refuerza el dobléz que quedo de la abertura hacia adentro.
12. Realiza un pespunte a lo largo del borde inferior.

13. Para formar la bolsa, dobla 13cm desde el borde inferior. Plancha y coloca alfileres para fijarlo.

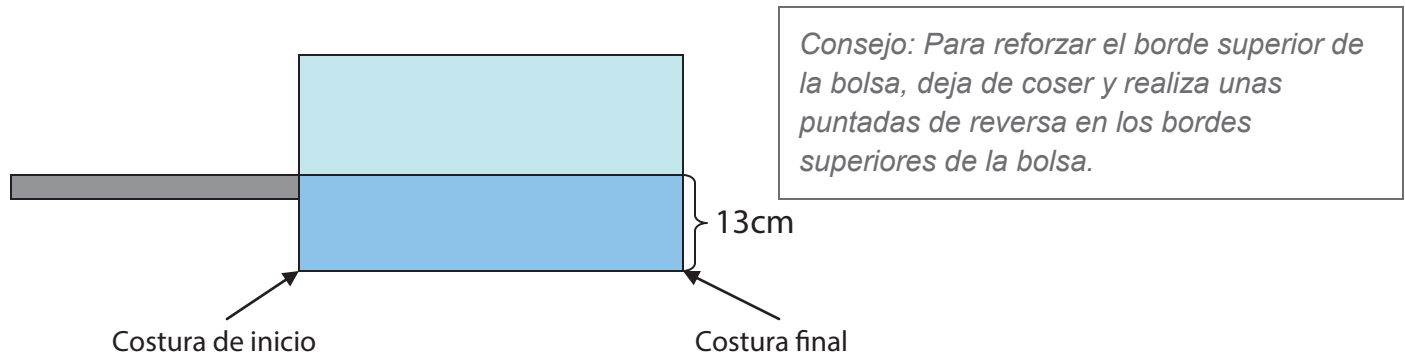

14. Para cerrar las orillas o bordes de la bolsa, comienza a coser en la esquina superior izquierda y continua la costura en todo el lado inferior de la tela, continúa cosiendo por el lado derecho hasta llegar a la esquina superior derecha, conservando la puntada cerca del borde de la tela.

15. Es tiempo para determinar el uso del organizador enrollable y crear las bolsas individuales necesarias. Usa el marcador lavable y la regla para marcar las líneas de costura.

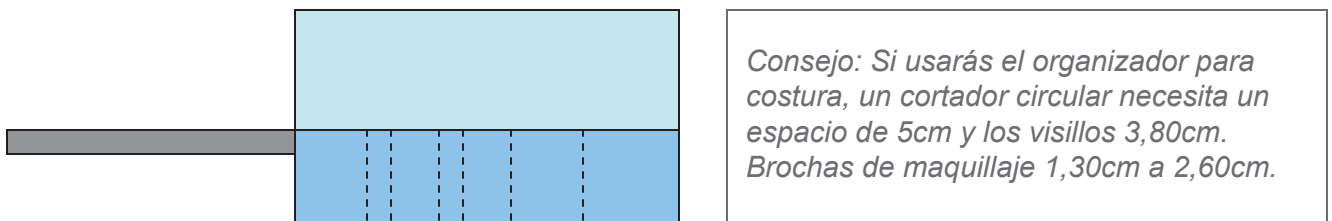

16. Rellena el carrete de la bobina y enhebra la máquina con el hilo para bordar. Coloca el prensatelas de satín y selecciona una puntada decorativa. Comienza a coser en el borde inferior y cose a lo largo de las líneas que marcaste hasta llegar al borde superior del organizador, reforzando el inicio y final de la costura con puntada de reversa. Corta el exceso de hilo, limpia con agua para eliminar cualquier resto de marca de los marcadores y plancha.

Consejo: Usa una variedad de puntadas decorativas para crear patrones interesantes. Si una puntada es particularmente densa, el largo de la puntada puede ajustarse y ayudar a avanzar la tela con suavidad debajo del prensatelas.

17. Coloca en el organizador lo que hayas deseado. Para evitar que los artículos se caigan, el borde inferior puede doblarse y coserse a lo largo de los lados. Enrolla y sujeta el listón alrededor del organizador.